

Manuel d'exploitation

GD-075



Assurez la sécurité de votre DGP!

Nous vous recommandons de ne jamais laisser votre dispositif en évidence dans votre véhicule. Les GPS sont parmi les dispositifs le plus souvent volés, et en plus de perdre le dispositif, votre véhicule pourrait subir des dommages comme des vitres fracassées, etc. Voici quelques conseils pour vous aider à prévenir la perte de votre dispositif et des dommages à votre véhicule.

1. Enlever complètement votre dispositif et le ranger dans un endroit où il ne sera pas visible lorsque vous stationnez dans un endroit public ou un autre endroit non sécurisé.
2. Ranger toutes les pièces – le dispositif, le câble d'alimentation, le support de montage et tout autre accessoire connexe de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles dans un compartiment tel que la console ou la boîte à gants.
3. Les voleurs sont intelligents. Lorsque vous fixez le dispositif sur le pare-brise, il pourrait laisser une marque – un signe évident que vous disposez d'un GPS. Ceci pourrait encourager le voleur à endommager votre véhicule afin d'y gagner accès. Assurez-vous d'enlever toute trace du dispositif de votre pare-brise. La monture à ventouse laissera une marque ronde sur le pare-brise que vous devriez nettoyer.

Table des matières

Chapitre 1 Avant de commencer

1.1 À propos du manuel

1.2 Précautions

1.3 Emplacement et fonctions des commandes

1.4 Caractéristiques techniques

Chapitre 2 Installation

2.1 Installation du dispositif

2.2 Alimentation

Chapitre 3 Utilisation pour la navigation

Chapitre 4 Réglage

4.1 Lecteur de musique/films

4.2 Lecteur de photos

Chapitre 5 Réglage

5.1 Opérations communes

5.2 Luminosité

5.3 Volume

5.4 Langue

5.5 Heure

5.6 Réglage de la puissance

5.7 Information au sujet du système

5.8 Calibration de l'écran

Chapitre 1 Avant de commencer

1.1 À propos du manuel

Cher/Chère client(e):

Merci d'avoir acheté le dispositif personnel de géo navigation Freeway! Le présent manuel présente et explique les commandes et fonctions du dispositif et vous aidera à rapidement apprendre à utiliser toutes ses caractéristiques. Ce modèle est conçu pour vous aider à vous rendre à votre destination aussi efficacement que possible. Veuillez lire et respecter toutes les mises en garde, car nous souhaitons que vous arriviez en toute sécurité.

Note :

1. Avant de commencer, lire le manuel complet.
2. S'assurer que le support de montage est installé de façon sûre et ne bloque pas la vue de la route.
3. S'assurer que le dispositif est correctement connecté à une source d'alimentation appropriée.
4. Charger le dispositif avant de l'utiliser.
5. Pour une meilleure utilisation, lors de l'alimentation initiale du dispositif, vérifier de ne pas être sous un pont, dans un tunnel ou autre endroit où la réception du signal n'est pas optimale.
6. Ne jamais entrer de directions au volant. Établir la destination et les routes avant de partir ou permettre au passager d'entrer les données. Toujours utiliser le dispositif GPS de façon sûre.


Autres renseignements

1. En raison des améliorations continues apportées à nos produits, leur utilisation pourrait différer un peu de celle décrite dans le manuel. Vous pouvez consulter les manuels les plus récents à xxx.
2. Les images du produit et les interfaces sont utilisés uniquement à des fins de référence. Des différences pourraient se présenter en raison de multiples campagnes de production.


L'utilisateur de ce dispositif est uniquement et entièrement responsable d'utiliser ce dispositif de façon sûre. Freeway China n'assume aucune responsabilité quant à la mauvaise ou dangereuse utilisation ou opération de ce produit par l'utilisateur.

1.2 Précautions

Avant d'utiliser ce produit, lire tous les renseignements et mises en garde afin d'utiliser votre dispositif avec confiance.

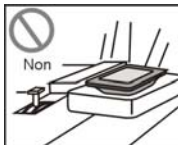


1. Vous assurer que le dispositif est solidement inséré dans le support de montage et que le support de montage est solidement fixé.

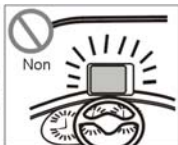

2. Fixer le dispositif de façon à ne pas bloquer la vue du chauffeur.




3. Eviter de verser des liquides sur ou dans le dispositif. Le cas échéant, mettre immédiatement le dispositif hors tension et contacter le Service à la clientèle.

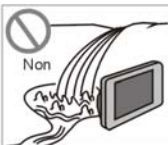


4. Ne pas utiliser dans des environnements compromis/contaminés par de l'huile, de l'eau, de la poussière ou d'autres milieux.




5. Eviter d'appliquer une forte pression sur l'écran tactile. De légers contacts suffisent, et le fait d'appuyer fortement sur le dispositif pourrait l'endommager et invalider la garantie.

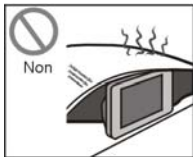


6. Eviter d'opérer le dispositif dans des conditions de chaleur excessive. Protéger le dispositif du soleil direct dans la mesure du possible.

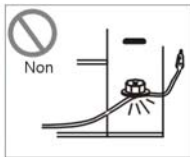

7. Ne pas laisser le câble d'alimentation entrer en contact avec des vis ou autres objets qui pourraient endommager les fils et mener à un court-circuit.

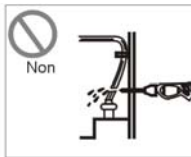


8. Connaître l'emplacement de tous les fils électriques avant de faire des trous dans votre véhicule.

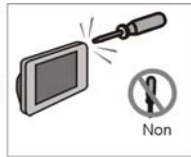


9. Ne jamais tenter de désassembler le dispositif. Aucun des éléments ne peut être réparé par l'utilisateur, et tenter de ce faire invalidera la garantie. Contacter le Service à la clientèle au sujet de toute question portant sur la garantie.

1.3 Emplacement et fonctions des commandes



Côté supérieur

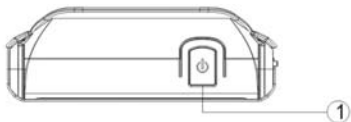

Panneau avant

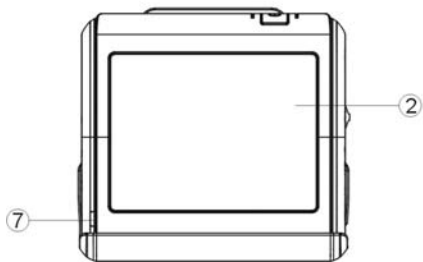

Gauche/Droite

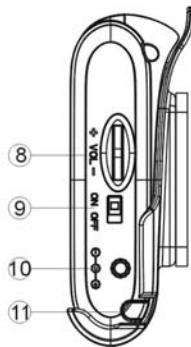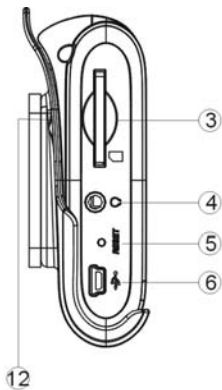

- 1. Touche de mise en marche :** Enfoncer le bouton et le garder enfoncé jusqu'à ce que le dispositif soit mis en marche. Répéter pour mettre le dispositif hors tension.
- 2. Affichage sur l'écran tactile :** Appuyer ou taper doucement sur l'icône appropriée pour accéder à la fonction souhaitée.
- 3. Fente pour carte mémoire SD :** Pour accéder et lire les fichiers photos, audio et visuel supportés, insérer la carte mémoire SD dans la fente, de sorte à ce que l'étiquette fasse face à l'écran.
- 4. Trou pour haut-parleurs externes ou écouteurs**
- 5. Bouton de remise en marche :** Insérer le stylet ou le stylo au besoin pour remettre le dispositif en marche.
- 6. Fente USB**
- 7. Lampe témoin :** Verte lorsque le dispositif est en marche et orange lorsque le dispositif est en cours de chargement.
- 8. Volume/Bureau :** Tourner le bouton vers le haut ou vers le bas pour régler le volume. Lorsque le bouton est enfoncé, le dispositif retourne au menu principal. En mode Audio, enfoncer le bouton fera retourner au menu principal sans quitter le mode Audio. La fonction Film sera inaccessible à moins de quitter le mode Audio du lecteur audio. En mode Vidéo, le fait d'enfoncer le bouton fera retourner au menu principal et mettra automatiquement fin au mode Vidéo.
- 9. En marche/Arrêt :** Lorsque le dispositif est activé, la pile interne est utilisée et permet le chargement. 10. En position arrêt, la pile interne est contournée.
- 10. Entrée de puissance c.c.**
- 11. Un stylo ou un stylet** (peut être utilisé pour sélectionner des fonctions en tapant sur une icône)

12. Haut-parleur

Remarque :

Ce dispositif offre trois méthodes permettant de sélectionner les fonctions

1. Utiliser le stylo ou stylet pour sélectionner une commande
2. Appuyer directement sur l'écran avec les doigts pour sélectionner une commande
3. Utiliser les commandes du dispositif le cas échéant qu'ils soient disponibles pour sélectionner une fonction/commande

1.4 Caractéristiques techniques

Modèle

Tension 5 V c.c.

Consommation de courant 0,5 A

Température -10 oC +55 oC

Dimensions 94,5 mm (largeur) 86,4 mm (hauteur) 27,6 mm (profondeur)

20 canaux

Précision de la navigation environ 10 m

Luminosité 200 cd/m²

Angle de vue >60°, Vertical >50°

Écran tactile sensible de 3,5 po Quatre fils Modèle de résistance, avec stylo

Antenne déportée GPS 1575,42 MHz

Adaptateur pour cordon d'alimentation 12 volts Voltage (facultatif) Entrée : 12 V Sortie : 5 V c.c.

Adaptateur pour courant alternatif interne Voltage Entrée : 220 V 50 Hz; Sortie : 5 V c.c.

Adaptateur pour courant alternatif interne Sortie (facultative) Max HP 6 W

Boîtier standard

Temps nécessaire pour le démarrage à froid <48 s, démarrage à chaud <35 s, (re)démarrage à chaud <8 s

Fréquence de renouvellement 1 Hz

Carte mémoire SD

Support externe mini-USB

Chapitre 2 Installation

Écran LCD

Distingue 320 x 240 RVB QVGA

Haut-parleur 1,5 W, 8

Trou pour écouteur Oui


Pile interne 1350 mAh

Ensemble standard : Dispositif GPS, accessoire câble d'alimentation de 12 volts, support, stylet, manuel.



Chapitre 2 Installation

2.1 Installation du dispositif

1. Enlever la pellicule recouvrant la ventouse du support de montage. S'assurer que le bouton de déclenchement est libre afin qu'il puisse glisser vers la base de montage quand le support est fixé à la surface (diagramme 1).
- 2) Fixer le support du dispositif au support de montage en trouvant la fente d'installation sur le support et en le glissant sur la languette d'installation du support (diagramme 2).
3. Fixer le support de montage à la surface choisie de façon à ne pas obstruer la vue du chauffeur. Vous pouvez par la suite faire pivoter le support de façon à ajuster l'angle de vue du dispositif (diagramme 3).

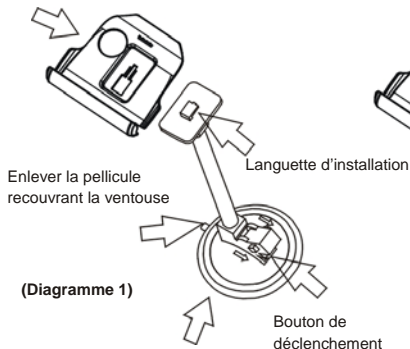

Fixer au pare-brise

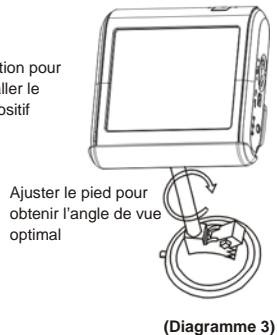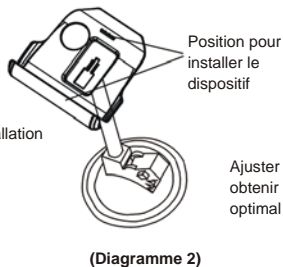

2.2 Raccord d'alimentation

Ce dispositif requiert une tension d'entrée de 5 V c.c. Le cordon d'alimentation de 12 V c.c. convertira automatiquement 12 V c.c. à 5 V c.c. Connecter le cordon d'alimentation directement au connecteur de 12 V du véhicule et brancher ensuite le dispositif. Ne pas oublier de débrancher le cordon d'alimentation de la prise après avoir arrêté le véhicule.

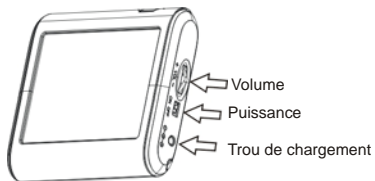


Diagramme 2-2

Chapitre 3 Commandes de navigation

Consulter le Manuel GPS pour obtenir les renseignements au sujet des commandes de navigation

Chapitre 4 Lecteur de médias

4.1 Lecteur de musique/films

4.1.1 Fonctions communes

Dans le diagramme A – Interface utilisateur, toucher l'icône Musique pour afficher le menu tel qu'illustré dans le **diagramme 4.1-1** (Lecteur audio). Toucher l'icône Films pour afficher le menu tel qu'illustré dans le **diagramme 4.1-2** (Lecteur vidéo). Toucher les fichiers pour les ouvrir tel qu'illustré dans le **diagramme 4.1-3**

4.1.2 Lecture/Pause

Durant la lecture, appuyer pour faire une pause. En mode pause ou arrêté, appuyer pour faire jouer le lecteur.

4.1.3 Plage précédente/suivante

Durant la lecture, appuyer pour faire jouer la plage courante. Appuyer une deuxième fois dans un délai de 3 secondes pour faire jouer la plage précédente. Appuyer pour faire jouer la prochaine plage. En mode arrêté, appuyer pour sélectionner la plage précédente, appuyer pour sélectionner la plage suivante et appuyer sur lecture pour faire jouer la plage sélectionnée.

4.1.4 Arrêt

Durant la lecture, appuyer pour arrêter le lecteur; appuyer pour faire jouer la plage à nouveau.

4.1.5 Réglage du volume

Durant la lecture, glisser vers la droite pour augmenter le volume et glisser vers la gauche pour diminuer le volume.

4.1.6. Temps écoulé et lecture

Durant la lecture, affiche le temps écoulé pour la plage en cours de lecture. Vous pouvez régler la lecture au moyen du bouton glissant.

4.1.7 Répéter

Durant la lecture, appuyer pour activer la fonction Répéter la plage. Appuyer à nouveau pour annuler la fonction. Le réglage par défaut est Répéter tout.



diagramme 4.1-1(lecteur audio)



diagramme 4.1-2 (lecteur vidéo)



diagramme 4.1-3

4.1.8 Arrêter

4.1.9 Temps de lecture/temps restant

Durant la lecture, **0:02:05/0:04:15** est affiché au coin supérieur droit de l'écran. C'est le temps qui reste pour la plage en cours de lecture suivi du temps total de lecture.

4.1.10 Sourdisine

Durant la lecture, appuyer pour assourdir. Appuyer à nouveau pour annuler.

4.1.11 Formats audio/vidéo

Audio : MP3 (jusqu'à 44KHz), WMA (jusqu'à 44 kHz), vidéo WAV : MPEG-1, MPEG-4, AVI, ASF, 3GP, WMV, DivX)
jusqu'à 320 x 240 pixels à 25 trames par seconde.

Durant la lecture, appuyer pour arrêter la lecture Audio. C'est la seule façon d'annuler la fonction Audio.

Autrement, la lecture Audio continuera et ne permettra pas d'accéder à la fonction Films.
dearés.

4.2 Lecteur photos

4.2.1 Commandes communes

Tel qu'illustré dans le diagramme A – interface utilisateur, toucher l'icône Photos affichera le menu illustré dans le **diagramme 4.2.1** (Lecteur photo). Sélectionner la photo et l'image sera affichée tel qu'illustré dans le **diagramme 4.2-2** (Lecteur photos).

4.2.2 Page précédente/suivante

Dans le diagramme 4.2.1, appuyer pour ouvrir la page précédente et appuyer pour ouvrir la page suivante.

4.2.3 Arrêter
Dans le diagramme 4.2.1, appuyer pour arrêter.

4.2.4 Diapositives

Dans le diagramme 4.2-2, appuyer pour faire dérouler toutes les photos dans le menu courant

4.2.5 Photo précédente/suivante

Dans le diagramme 4.2-2, appuyer pour visualiser l'image précédente et appuyer pour visualiser l'image suivante

4.2.6 Tourner l'image

Dans le diagramme 4.2-2, appuyer pour tourner l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et appuyer pour tourner l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.

Chaque rotation est de 90 degrés.



Diagramme 4.2-1 (Lecteur)



Diagramme 4.2-2 (Visualiseur de photos)

4.2.7 Supprimer

Dans le diagramme 4.2-2, appuyer pour supprimer la photo

4.2.8 Retour

Dans le diagramme 4,2-2, appuyer pour retourner au menu précédent tel qu'illustré dans le diagramme 4.2-1.

Chapitre 5 Réglage

5.1 Commandes communes

Dans le diagramme A, appuyer sur **Réglage** pour ouvrir le menu de réglage du système tel que démontré dans le diagramme 5.2-1. À partir de ce menu, sélectionner l'aspect à visualiser/ajuster : Luminosité, Volume, Langue, Heure, Puissance et Système

5.2 Luminosité

Dans le diagramme 5.1-1, appuyer sur **Luminosité** pour afficher le menu. Appuyer ensuite sur ◀ ou ▶ pour ajuster la luminosité de l'écran


5.3 Volume

Dans le diagramme 5.1-1, appuyer sur **Volume** pour afficher le menu. Appuyer ensuite sur ◀ ou ▶ pour ajuster le volume. Si vous voyez un crochet sous l'écran, le son se fera entendre lorsque vous taperez sur l'écran.

5.4 Langue

Dans le diagramme 5.1-1, appuyer sur **Langue** pour afficher le menu. Appuyer ensuite sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue souhaitée.

5.5 Heure

Dans le diagramme 5.1-1, appuyer sur **Heure** pour afficher le menu des fuseaux horaires. Appuyer ensuite sur ▲ ou ▼ pour chercher la région. Pour sélectionner, appuyer sur le fuseau horaire et choisir l'heure/la date. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur .

5.6 Puissance

État de la pile et mise hors tension automatique

Dans le diagramme 5,1-1, appuyer sur Puissance pour afficher le menu pour le réglage de la puissance. Appuyer ensuite sur ◀ et ▶ pour sélectionner un délai en minutes pour la mise hors tension. Le dispositif se mettra hors tension après l'intervalle de temps précisé. Le statut de la pile montrera le pourcentage de puissance disponible restant. Durant le chargement, la ligne c.a. est affichée.



Diagramme A



Diagramme B

Remarque : Lors du chargement, le TFT se mettra en mode de gestion d'énergie.

Taper l'écran pour opérer et le dispositif se mettra en état de fonctionnement.

5.7 Information sur le système

Dans le diagramme 5.1-1, appuyer sur **Système** pour afficher le menu comme dans le diagramme 5.7-1. Ceci affichera l'option vous permettant de calibrer l'écran.

5.8 Calibration de l'écran

Dans le diagramme 5.7-1, appuyer sur **Calibration** pour afficher le diagramme comme illustré dans 5.7-2. Appuyer ensuite sur +, comme démontré et continuer à appuyer sur + où montré subséquemment. Après le 5^e +, l'ajustement sera complet et l'écran affichera un message vous invitant à taper pour confirmer. Quand vous aurez confirmé, l'écran affichera à nouveau le diagramme 5.7-1.



Diagramme 5.7-1



Diagramme 5.7-2

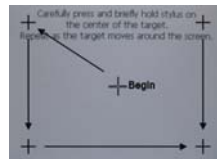


Diagramme 5.7-3

Chapitre 6 Guide de diagnostic de base

Si vous avez des problèmes avec votre dispositif GPS, veuillez consulter le guide suivant pour trouver la solution.

Problème	Cause	Solution
Pas d'alimentation	1. La pile est épuisée ou le dispositif n'est pas correctement connecté à une source d'alimentation. 2. Le dispositif est trop chaud.	Connecter à une source d'alimentation appropriée pour recharger la pile/utiliser le dispositif. Mettre le dispositif hors tension, retirer du soleil direct et laisser refroidir.
Pas de signal	1. Le délai pour obtenir un signal est très long suivant sa mise en marche. 2. Le signal est perturbé dans les tunnels, sous les ponts ou près de grands édifices.	Un signal initial n'a pas été reçu au moment de la mise en marche. S'assurer que le dispositif dispose d'une voie ouverte jusqu'au signal durant la mise en marche. Éviter ces endroits autant que possible mais sachez que le signal résumera lorsque les obstacles seront derrière vous.
Quelques erreurs/ Touches fonction verrouillées	Trop de commandes/instructions entrées en même temps	Appuyer sur le bouton Restaurer.
Les images sautent	La pile est épuisée ou le dispositif n'est pas correctement connecté à une source d'alimentation	Connecter à une source d'alimentation appropriée pour recharger la pile/utiliser le dispositif.
L'écran n'affiche rien	1. Le dispositif n'est pas en marche. 2. La pile est épuisée ou le dispositif n'est pas correctement connecté à une source d'alimentation.	S'assurer que le dispositif est en marche. Connecter à une source d'alimentation appropriée pour recharger la pile/utiliser le dispositif.
Erreur	Le dispositif doit continuellement recevoir un signal afin de maintenir l'itinéraire. Lorsque le signal est confirmé, l'itinéraire peut changer.	Si le signal est perturbé, une fois qu'il est reconfirmé, l'itinéraire sera recalculé au besoin.
Incapable de rechercher une destination	Entrée invalide/incomplète ou nouvel emplacement possible.	Toujours tenter d'entrer l'adresse complète. Si vous savez qu'il s'agit d'un nouvel immeuble, essayer d'entrer une adresse proche.

Si les problèmes persistent, veuillez contacter le Service à la clientèle de Freeway. Ne pas tenter de réparer ou de désassembler vous-même le dispositif; cela invaliderait la garantie.